

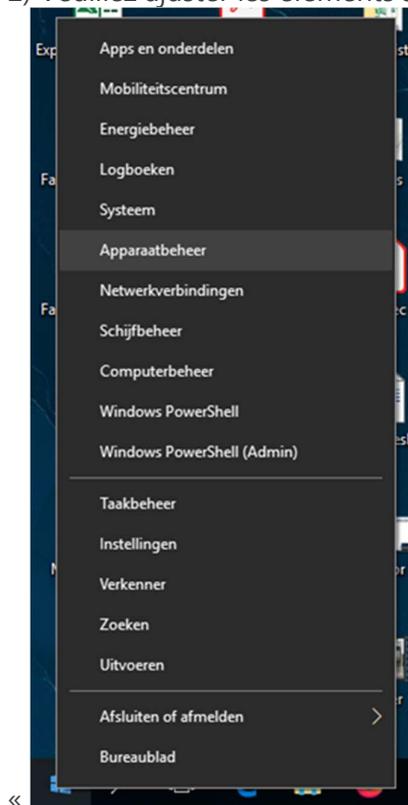


1) Ouvrir "Configurer l'appareil"

enlever les symboles et mettre un nom.


2) Veuillez ajuster les éléments suivants dans le « Gestionnaire de périphériques »

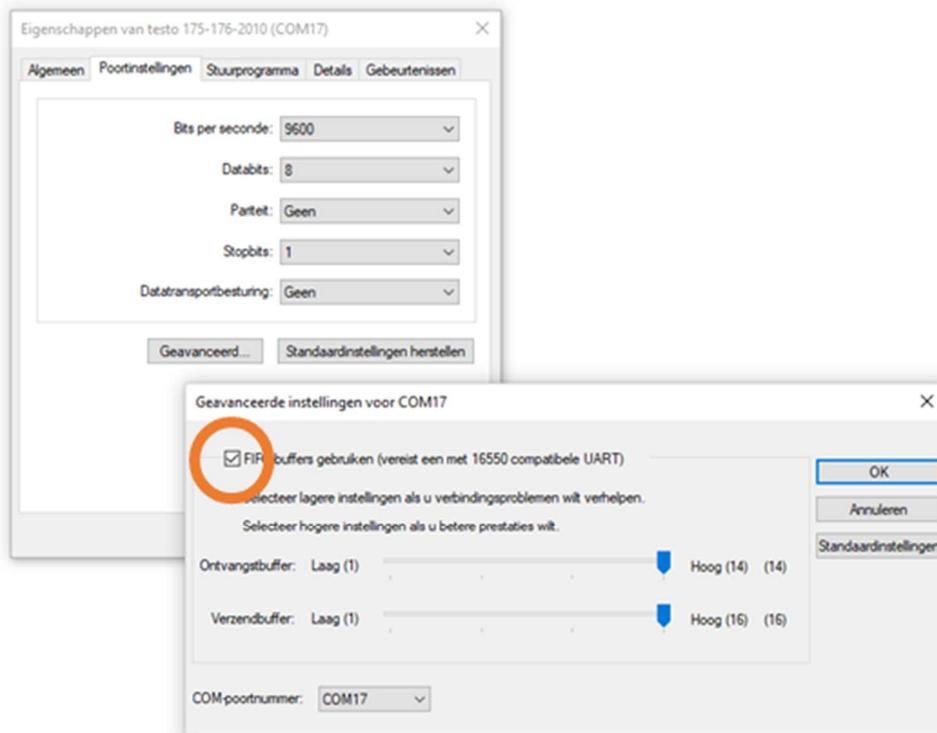

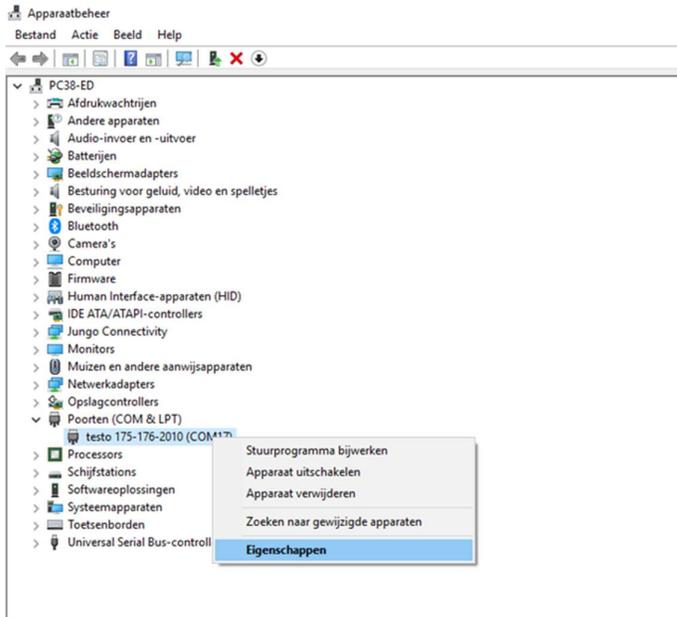

FIFO décocher.

### 3) "Gestion d'énergie"

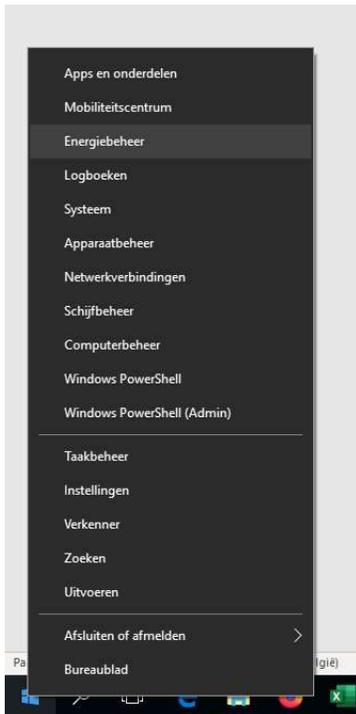

Energiebeheer

← → ↕ ↑ > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Energiebeheer

Configuratiescherm

- Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen
- Het gedrag van het sluiten van het deksel bepalen
- Een energiebeheerschema maken
- Selecteren wanneer het beeldscherm moet worden uitgeschakeld
- Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat

#### Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen

Een energiebeheerschema is een verzameling hardware- en systeeminstellingen (zoals de helderheid van het scherm, slaapstand enzovoort) waarmee het energieverbruik van de computer beheerd wordt. [Meer informatie over energiebeheerschema's](#)

Geselecteerd beheerschema

**Gebalanceerd (aanbevolen)**

Prestaties automatisch balanceren met energieverbruik op geschikte hardware

[De schema-instellingen wijzigen](#)

Instellingen voor beheerschema bewerken

← → ↕ ↑ > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Energiebeheer > Instellingen voor beheerschema bewerken

Instellingen voor dit schema wijzigen: Gebalanceerd

Selecteer de instellingen voor slaapstand en beeldscherm die u voor uw computer wilt gebruiken.

Op batterij Netroom

Het beeldscherm uitschakelen na: 30 minuten Nooit

De computer in slaapstand zetten: Nooit Nooit

De helderheid van het plan aanpassen: [Slider]

[Geavanceerde energie-instellingen wijzigen](#)

Standaardinstellingen voor dit schema gebruiken

Wijzigingen opslaan Annuleren

