



CONFIGURATIE DATALOGGER TESTO 175


- 1) Verbind de datalogger met uw computer en open onze software

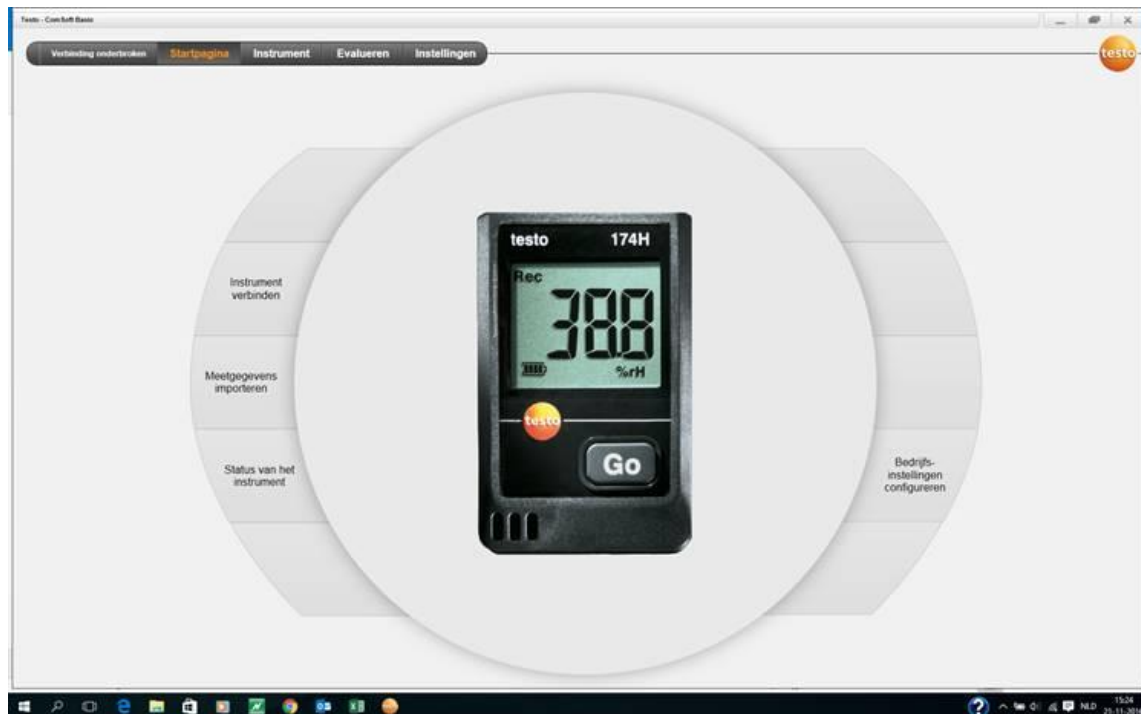

- 2) Klik op "instrument verbinden" en selecteer het aangesloten instrument

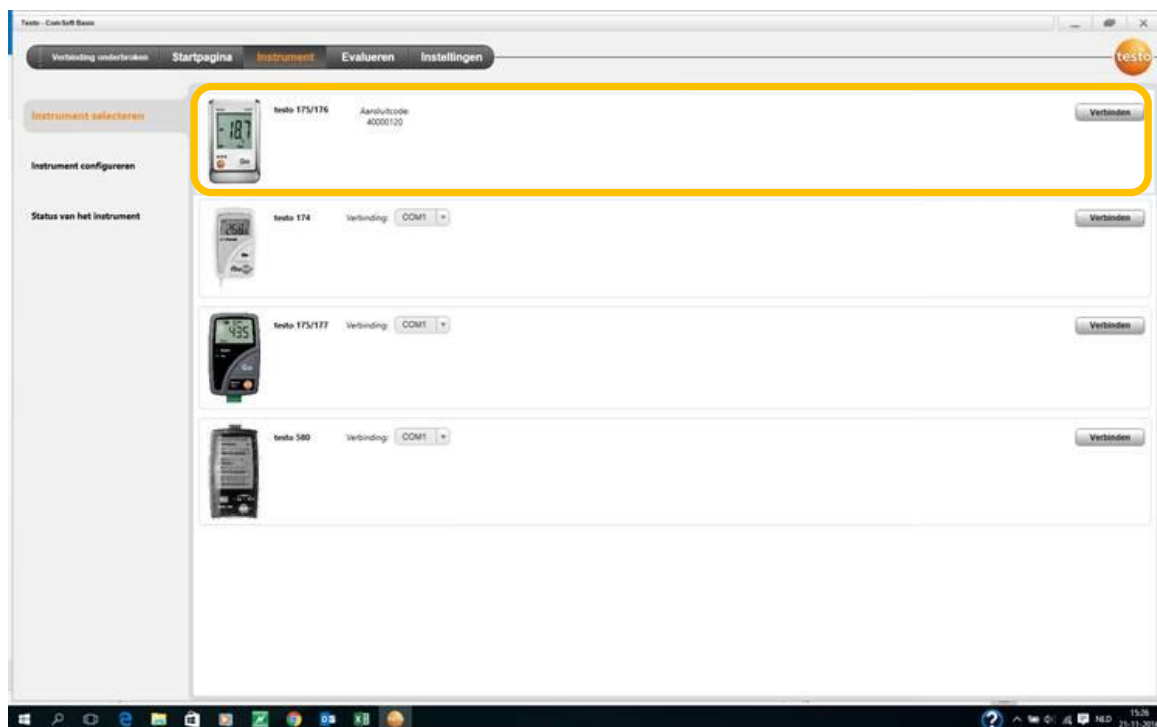



- 3) Klik op “verbinden” en nadien op “instrument configureren”. Hier kan je volgende zaken instellen:
 - a. Startcriteria
 - b. Stopcriteria
 - c. Meetinterval
 - d. Kanaalinstellingen

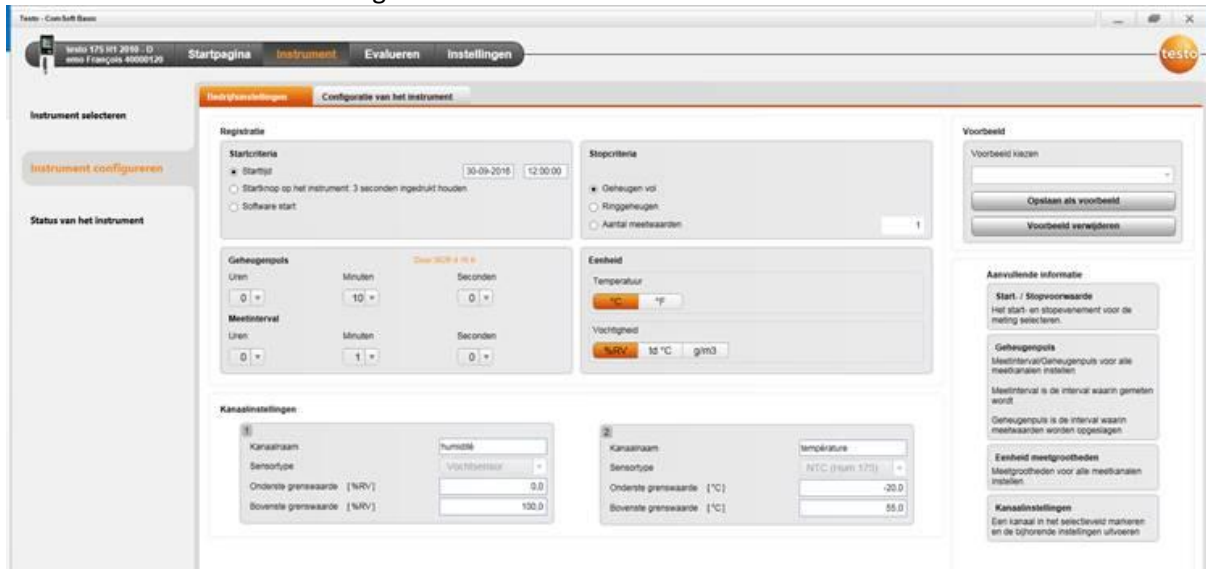

- 4) Klik onderaan links op “overdragen naar het instrument”

LET OP: opgeslagen gegevens worden nu verwijderd van de datalogger. Indien je de opgeslagen waarden wenst te behouden, dient u deze eerst te exporteren naar uw computer

- 5) Het display van de datalogger springt nu van END naar WAIT

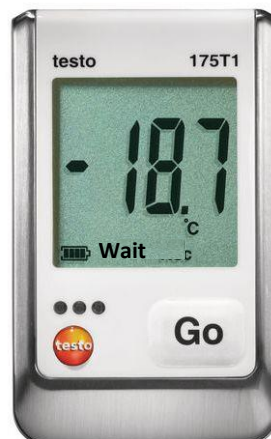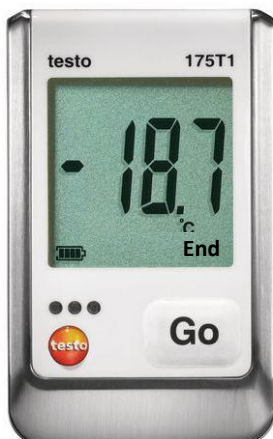

- 6) Druk 3 seconden op "GO"-toets en nu zal de datalogge rop "REC" springen en waarden beginnen registreren.

