



## CONFIGURATION ENREGISTREUR TESTO 175


1. Connecter l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB et lancer le logiciel Comfort

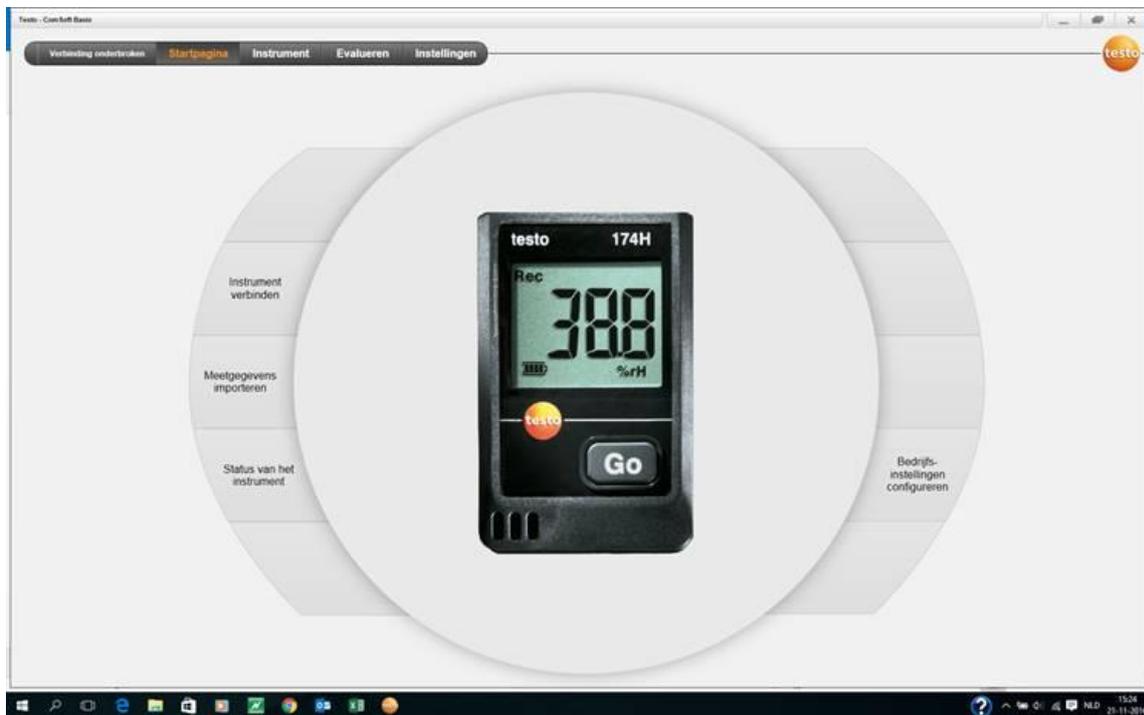

2. Puis sélectionner l'appareil et cliquer sur « Connecter »

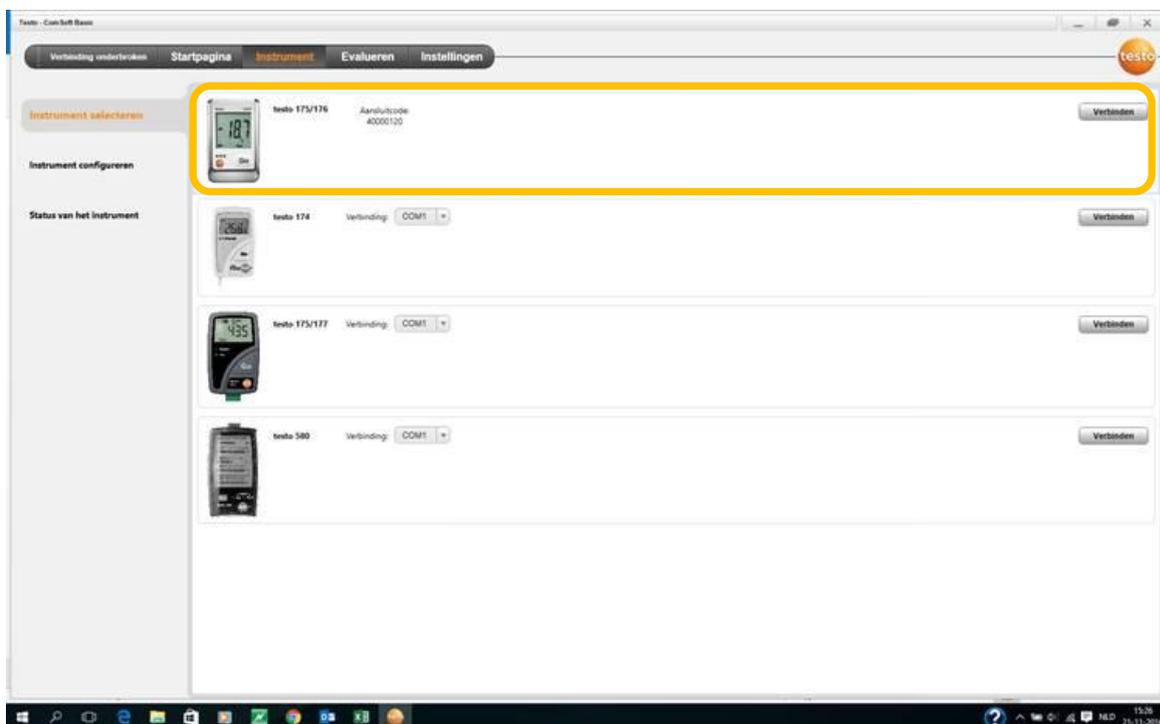



3. Appuyez sur “configurer l’appareil”. Définir les réglages (spécifiques à l'appareil) requis au niveau de :
  - a. Critères de démarrage
  - b. Critères d’arrêt
  - c. L’intervalle de mesure
  - d. Réglages du canal

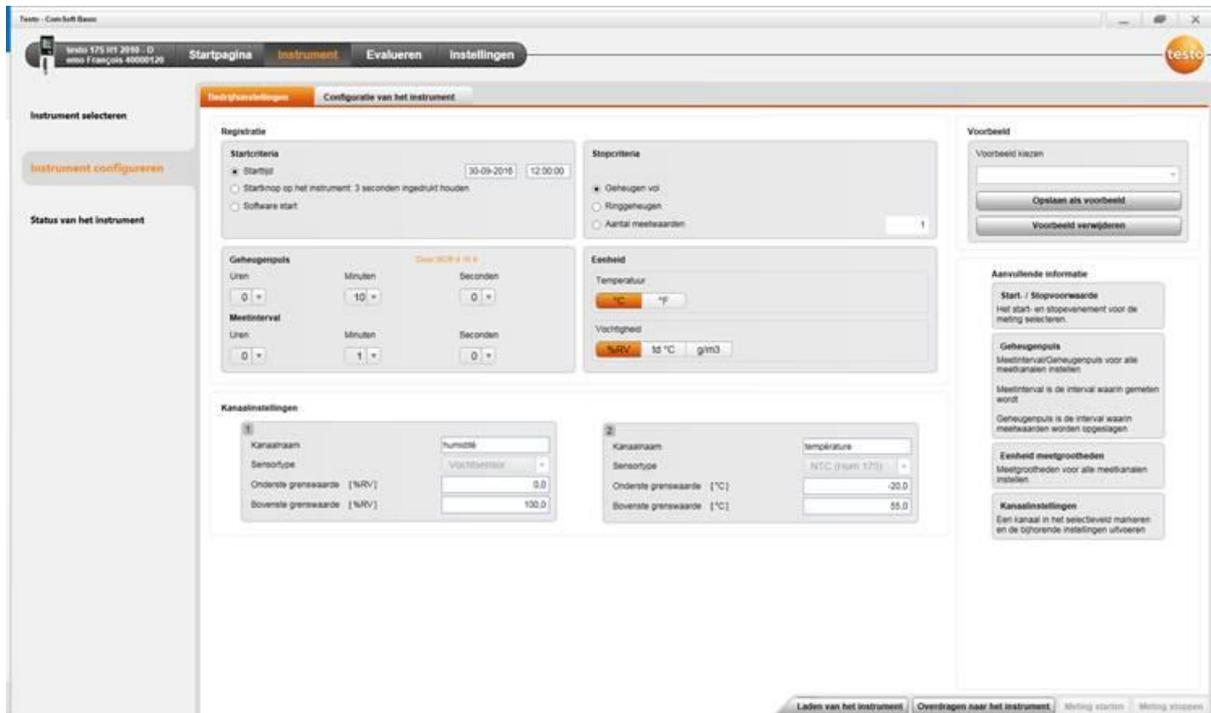

4. Cliquer sur « Transférer dans l'appareil » pour sauvegarder les réglages

**REMARQUES:** tous les données sur l’enregistreur seront éffacée avec le nouveau configuration.

5. Sur le display de l’enregistreur le mot change de END vers WAIT. Mode Wait : Le critère de départ est programmé mais pas encore commencé.

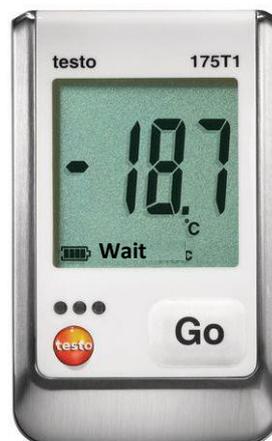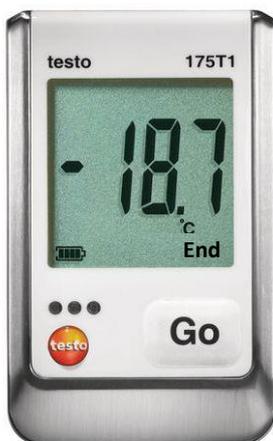

- Appuyer pendant env. 3 secondes sur « GO » pour lancer le programme de mesure. Le programme de mesure démarre et Rec s'affiche à l'écran.

